

SL3500 "伊丽莎白"智能语音台灯

使用说明书

· 操作说明

1. 首次使用：将随产品附送的DC电源连接线的Micro USB插头连接至智能语音台灯底座后面的5V Micro USB电源输入接口，将另一端的USB插头插入DC电源适配器的USB插口，并将适配器接入相应的AC电源插座即可正常使用，接入前请注意5V DC电源适配器上标明的额定电压必须与当地的市电电压一致。接入电源之后，请将台灯底部的语音操控功能开关拨到“开”的位置。

2. 触控开灯/关灯：用手掌触摸“伊丽莎白”帽子顶部的触控开关/调光区域，即可点亮或熄灭台灯；如果手掌触摸调光区域的时间超过1秒钟，则灯光的亮度将发生变化，当亮度变化至您所需要的亮度水平时，手离开触控开关/调光区域，灯光将保持该亮度水平。

3. 语音控制开灯关灯：用户可以在距离台灯3米以内用合适音量的语音(普通话)控制本台灯的开灯和关灯。

语音操控时，需要先叫其名字“伊丽莎白”以唤醒本智能台灯，当听到智能台灯“叮”一声之后，即可用“开灯”、“关灯”等语音指令来控制智能台灯；如果台灯原本已经是点亮的，您还命令其开灯，“伊丽莎白”会说：“灯已开”，同样道理，如果灯原本已经是熄灭的，您还命令其关灯，“伊丽莎白”会说：“灯已关”。

4. 亮度记忆功能：本智能台灯具有灯光亮度记忆功能，能记住上次关灯时的灯光亮度，下次开启时将自动启动上次关灯前的灯光亮度。


5. 语音操控功能开关：本智能语音台灯在运输过程中或嘈杂环境中，建议关掉其语音操控功能，以节省电能消耗和避免出现误识别。请把台灯底座的“语音操控”开关拨到“关”的位置，台灯将不再执行任何语音操控命令，但触控感应的功能仍然可以正常使用。

6. 低电压提示：本智能台灯在电池电压过低时会自动关掉语音辨识功能，进入深度休眠状态以节省能耗。在进入深度休眠状态之前，智能灯的红、绿、蓝三个延时关灯指示灯将同时点亮并持续慢闪三分钟，提醒主人尽快充电；如果台灯点亮且未进入延时关灯模式，台灯会用较小音量分两次(中间相隔1分钟)提醒主人尽快给台灯充电；如果台灯在关闭状态或已经进入延时关灯模式，台灯将仅以指示灯慢闪来提醒主人充电，而不会发出任何声音，以免影响主人休息。台灯进入深度休眠状态之后，语音辨识功能停止工作，但触控开关功能仍可短暂使用；而每次触控点亮台灯时，台灯都会用语音和指示灯提示主人尽快充电。充电时，智能台灯将立即被激活，语音辨识功能恢复到正常工作状态。

· 产品概要

使用本智能台灯之前，建议您仔细阅读本说明书的内容，因为本说明书能帮助您全面了解“伊丽莎白”智能语音台灯有趣而又实用的功能，帮助您快速了解其设计的精髓，让其更好地为您提供贴心的服务，使您的生活变得更轻松更快乐！

· 部件说明

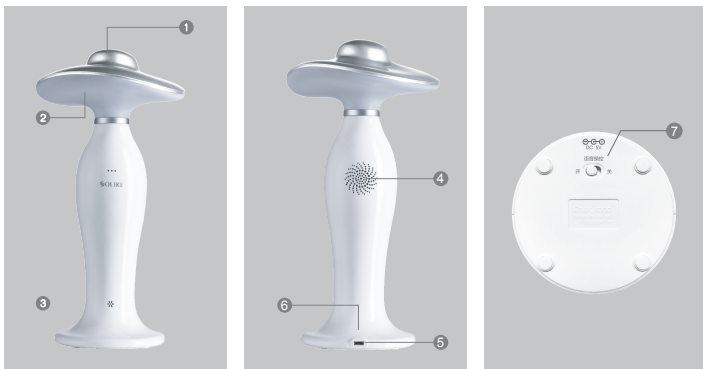

- 1 触控开关/调光区域
- 2 灯罩
- 3 麦克风

- 4 喇叭
- 5 Micro USB电源输入接口
- 6 充电指示灯

- 7 语音操控开关

7. 为台灯充电：当台灯的电池电压过低时，应及时为台灯进行充电。充电时，Micro USB接口附近的红色指示灯点亮，电池充满电时，充电指示灯变为蓝色。由于内置锂电池已设计有电源安全保护电路，可长期使用DC电源为台灯供电。

温馨提示：本智能台灯为了随时能听到主人叫唤自己的名字并立即进入工作状态，必须一直保持高度的语音辨识灵敏度，因此需要持续耗用一定的电能。一般情况下，内置锂电池只能保证其连续待机大约3天的时间。因此我们建议您在正常使用时，尽量用DC电源为台灯供电，只有在携带台灯外出使用或不方便用DC电源供电时才使用内置锂电池电源，请在运输过程中或不需要语音交互控制功能的情况下关掉其语音辨识功能，这样将可大幅度延长台灯内置锂电池的供电时间。

• 技术参数

光源：LED贴片式光源

功率：5W±10%(LED亮度调至100%时)

光源：32颗SMD 2835型LED

色温：2800K-3200K

光通量：500±10%(lm)

LED使用寿命：≥50,000小时

供电要求：DC 5V×1000mA(标准版不含DC电源适配器，另购买，也可共用智能手机的DC电源适配器)

内置锂电池(锂电版)：1800mAh

DC电源线：输入USB/输出Micro USB插头

使用环境温度：0°C~40°C

• 技术参数

标准配件：随产品附送DC电源线一条

插头形式：输入USB/输出Micro USB

• 安全警告

此产品严禁在高温、潮湿、污染的环境中使用；

切勿自行拆卸本产品，并应避免大力碰撞或摔本产品；

切勿直视点亮的LED灯，以免LED强光对眼睛造成伤害。

快速指南 (简要语音识别指令表)

1. 手机下载APP注册并登录，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）
2. 扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

区域：中国大陆 语言：标注普通话

序号	能辨识的普通话命令句	响应	备注
1	伊丽莎白	“我在”	本机控制 & 情景模式控制唤醒词
以上为唤醒词，只有接受唤醒词后，下面的命令词才有效			
2	开灯	没开灯就直接开灯	伊丽莎白本机控制指令
		已开灯时响应“灯已开”	
3	关灯	已开灯时接关灯	
		已关灯时响应“灯已关”	
4	我回来了	如果已是我回来了，响应“太好了，欢迎回家”	情景模式控制指令，首先扫描二维码添加伊丽莎白到APP中，前面五条指令分别对应手机APP中的前五个情景模式。
5	我出门了	如果已是我出门了，响应“好的，早点回来，我会想你的。”	
6	吃饭了	如果已吃完饭了，响应“吃的饱饱的哦”	
7	休闲模式	如果已是休闲模式，响应“好的，那我自己待一会”	
8	晚安	如果已是睡觉时间，响应“晚安，么么哒”	
9	智能顶灯	“Ding”以下响应词“Ding”	点对点设备控制唤醒词（点对点控制时必须先完成配对）
10	智能筒灯	“Ding”	
11	智能射灯	“Ding”	
12	智能灯带	“Ding”	
13	智能窗户	“Ding”	
14	智能窗帘	“Ding”	
15	智能插座	“Ding”	
16	智能空调	“Ding”	
以上为唤醒词，只有接受唤醒词后，下面的命令词才有效			
17	配对模式	“主人，已进入配对状态”	点对点配对方法示例： 1. 先让吸顶灯进入配对模式； 2. 语音“吸顶灯”唤醒伊丽莎白，当听到“Ding”的一声后，语音“配对模式”让它也进入配对模式，配对完成设备会有相应指示
18	删除设备	“主人，已进入删除设备状态”	
19	打开	“主人，设备已打开”	
20	关闭	“主人，设备已关闭”	