腾讯连连
已接入腾讯连连

腾讯连连小程序
操作说明

目录

一、 新建家庭及设置家庭操作.....3
1.1 新建家庭及家庭多账号管理.....3
1.2 家庭功能设置.....4
二、小程序添加 WiFi 单品.....5
2.1 添加 WiFi 灯设备.....5
2.2WiFi 灯设备控制设置.....6
2.3WiFi 灯设备定时设置.....7
2.4WiFi 灯设备配置蓝牙开关.....8
三、小程序添加智能网关.....9
四、删除网关、网关命名及修改房间.....12
五、网关搜索添加灯设备.....13
六、设备控制设置及删除设备.....15
七、添加组合开关.....16
7.1 添加组合开关.....16
7.2 组合开关关联或解除设备.....17
7.3 删除组合开关.....18
八、情景模式设置.....19
8.1 添加/删除情景模式.....19
8.2 情景模式添加及删除设备.....21
8.3 情景模式关联情景面板.....22

一、新建家庭及设置家庭操作

1.1 新建家庭及家庭多账号管理

微信搜索“腾讯连连”微信小程序并授权登录；

①点击首页左上方的账号名称，选择“家庭管理”，进入家庭管理界面——》点击“添加家庭”按钮——》根据界面内容填写家庭名称及设定家庭位置，然后点击确定，新建家庭成功；

②选择不同家庭账号，可实现多个家庭之间的设备管理；

1.2 家庭功能设置

①点击首页左上方的账号名称，选择“家庭管理”，进入家庭管理界面——》选择对应家庭账号——》进入家庭设置界面——》根据界面所示可进行以下功能操作：

①家庭名称：可进行家庭重命名

②房间管理：新建/删除房间

③家庭位置：可通过手机 GPS 定位家庭实际住址

④邀请家庭成员：可通过微信分享将房间共享给好友，好友可一同控制房间设备

⑤家庭成员：在此界面可查看家庭成员名单，点击成员可移除家庭成员

⑥移交家庭所有权：可将家庭所有权移交给其他家庭成员

⑦删除家庭：可删除家庭

二、小程序添加 WiFi 单品

WiFi 单品设备无需添加网关

2.1 添加 WiFi 灯设备

①确保手机已连接网络并打开手机蓝牙；

②点击首页下方蓝色添加按钮“+”选择“添加设备”；

③进入添加设备界面，选择电工照明—》华来小方智能彩灯带 STP01—》进入“蓝牙辅助配网”界面；

④接通设备电源，点击“下一步”—》根据界面提示输入 WiFi 名称及 WiFi 密码（目前不支持 5G 频段的 WiFi 以及酒店、机场等需要认证的 WiFi），然后进入“下一步”，等待设备添加成功。

2.2WiFi 灯设备控制设置

①返回首页，点击已添加成功的 WiFi 灯设备（亦可点击设备图标右下方的“V”按钮），进入灯设备控制界面，在此界面可控制灯设备开、关、亮度及色温；

②点击右上角的“...”，可进行设备重命名、查看设备信息、房间设置、设备分享、固件升级及删除设备操作。

PS：设备不在线情况下无法删除设备。

2.3WiFi 灯设备定时设置

①点击灯控制界面下方的“云端定时”，进入云端定时界面；

②点击“添加定时”可添加定时；

③点击定时右上角的“...”按钮，可编辑或删除定时；

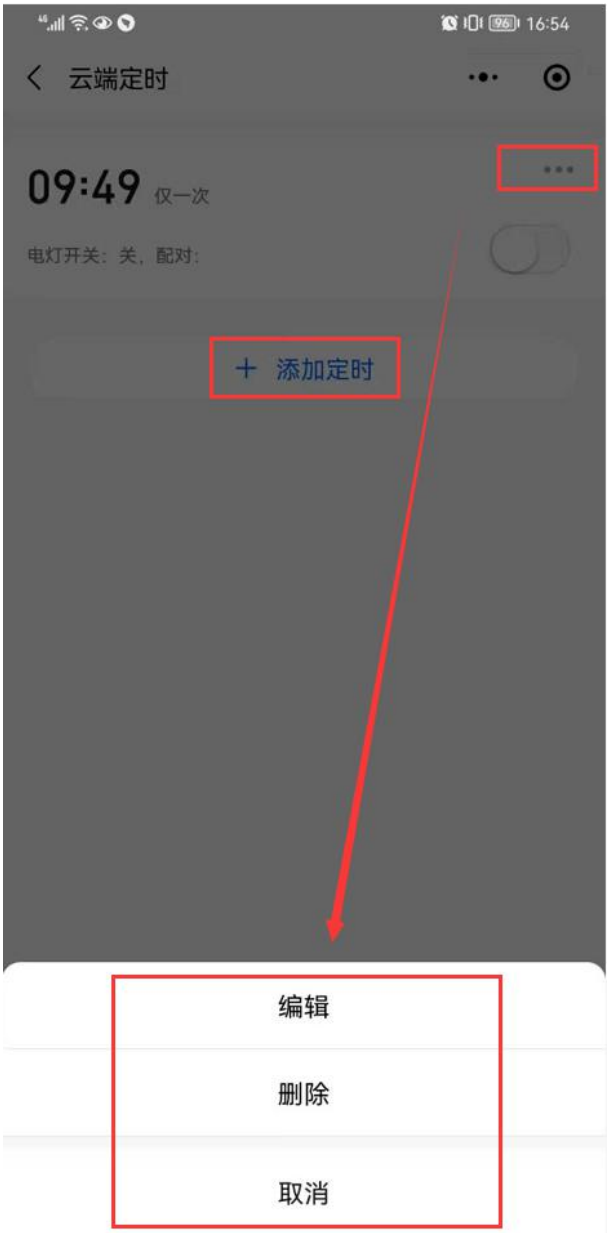

2.4WiFi 灯设备配置蓝牙开关

配对：

点击灯控制界面下方的“配对”按钮，选择“配对”选项，同步蓝牙开关按键短按三下，第四下长按，配对成功蓝牙开关指示灯闪烁三下；

解除配对：

点击灯控制界面下方的“配对”按钮，选择“解除”选项，同步蓝牙开关按键短按五下，第六下长按，解除配对成功蓝牙开关指示灯闪烁三下；

三、小程序添加智能网关

3.1 微信搜索“腾讯连连”微信小程序并授权登录；

3.2 点击小程序首页下方蓝色添加按钮，然后选择“添加设备”，进入“添加设备”界面；

3.3 进入“添加设备”界面，左侧选择“网络设备”——》点击推荐栏目中的“智能网关”，进入“热点配网”界面，根据界面文字提示

长按网关后面黑色按钮直到蓝色指示灯闪烁，网关进入配网模式，完成相应动作后，点击“下一步”；

3.4 根据界面输入 WiFi 名称与 WiFi 密码（目前不支持 5G 频段的 WiFi 以及酒店、机场等需要认证的 WiFi）——》然后点击“下一步”；

3.5 根据页面提示选择设备热点（热点名称为：gw，该热点无需输入密码）；

3.6 点击“下一步”，等待网关配置成功即可。

四、删除网关、网关命名及修改房间

点击已添加成功的网关设备，进入首页界面，点击右上“...”，进入“设备详情”界面，在此界面可进行设备修改名称，选择所属房间，删除设备及通过微信分享将设备分享给好友操作。

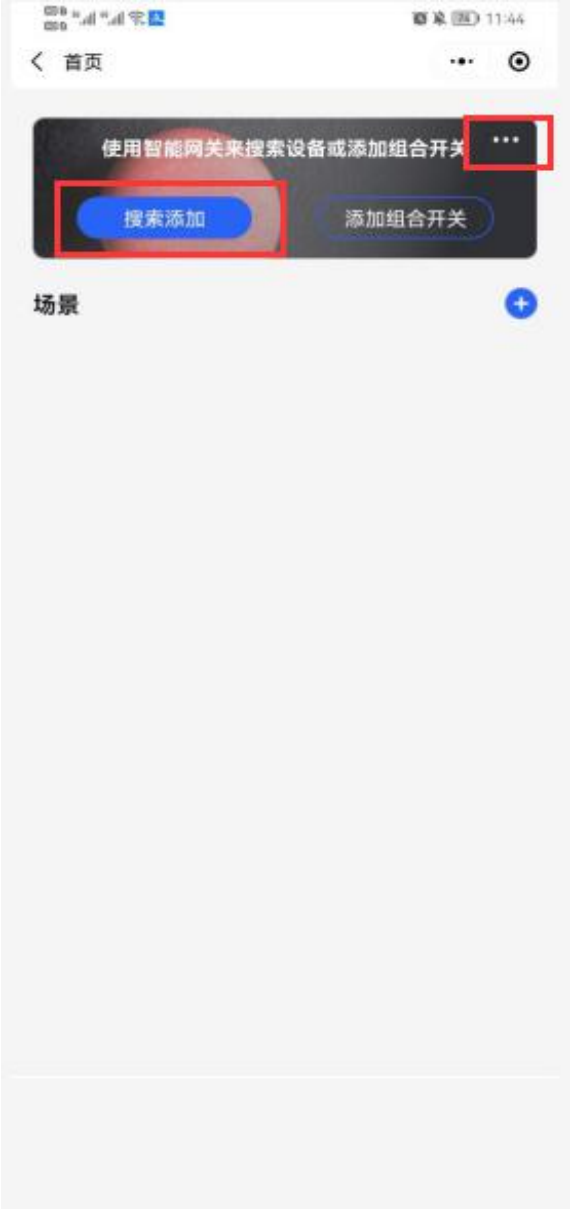

五、网关搜索添加灯设备

5.1 找到已添加成功的网关设备，点击网关设备，进入“首页”界面，选择“搜索添加”——》进入“搜索添加”界面，点击“开始搜索”；

5.2 灯设备通电；

5.3 点击定位按钮可进行设备定位，确认设备位置；定位成功后，灯设备会闪烁三下；

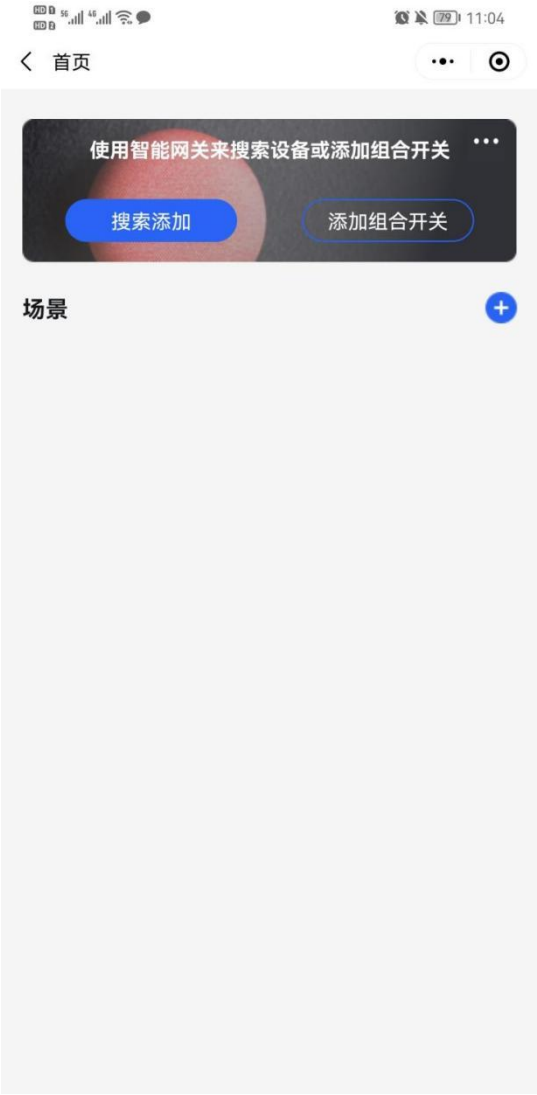

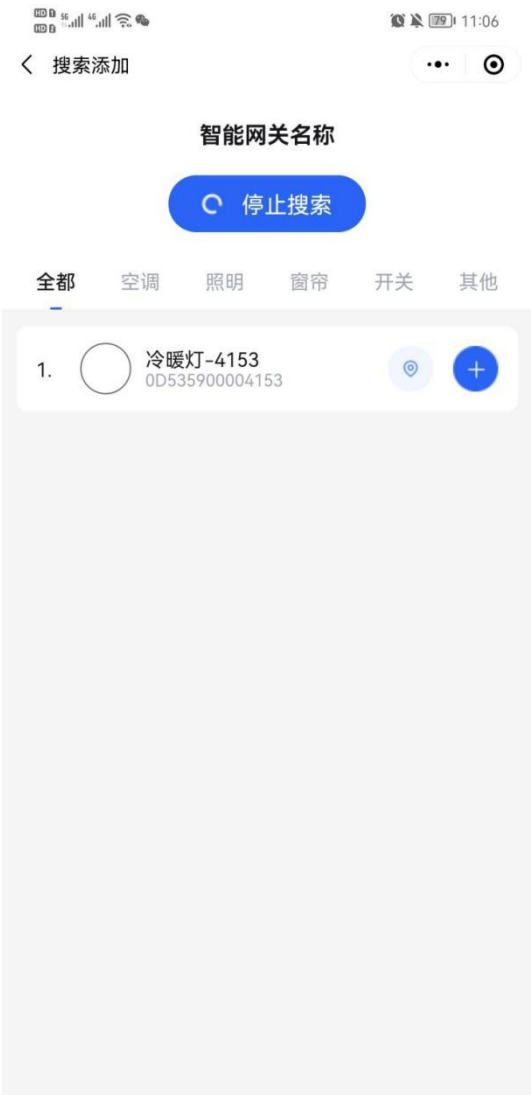

5.4 点击蓝色添加按钮“+”进行设备添加，进入添加设备界面，此界面可设备名称编辑及选择设备所属房间，然后点击“完成”按钮，灯设备闪烁三下，即代表灯设备添加成功；

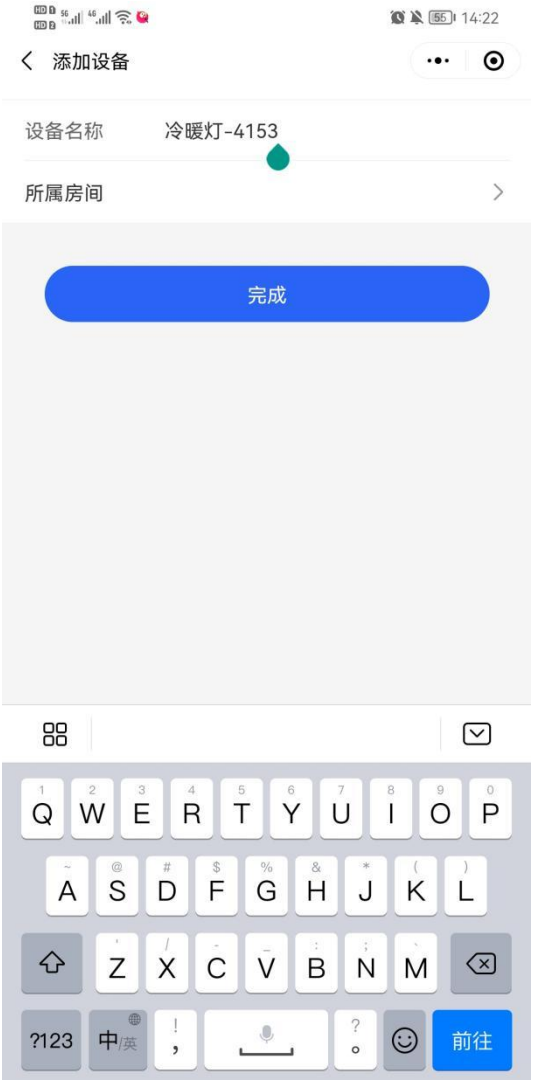

六、设备控制设置及删除设备

找到已添加好的灯设备，点击灯设备，进入灯设备控制界面（首次进入需要点击界面下方“ ”按钮生成控制界面），在此界面可控制灯设备开、关、亮度及色温，点击右上角的“...”，进入“设备详情”界面，在此界面可进行设备修改名称，选择所属网关或所属房间，删除设备，亦可通过微信分享将设备分享给好友操作**（分享设备时需将网关一同分享给好友方能控制设备）**。

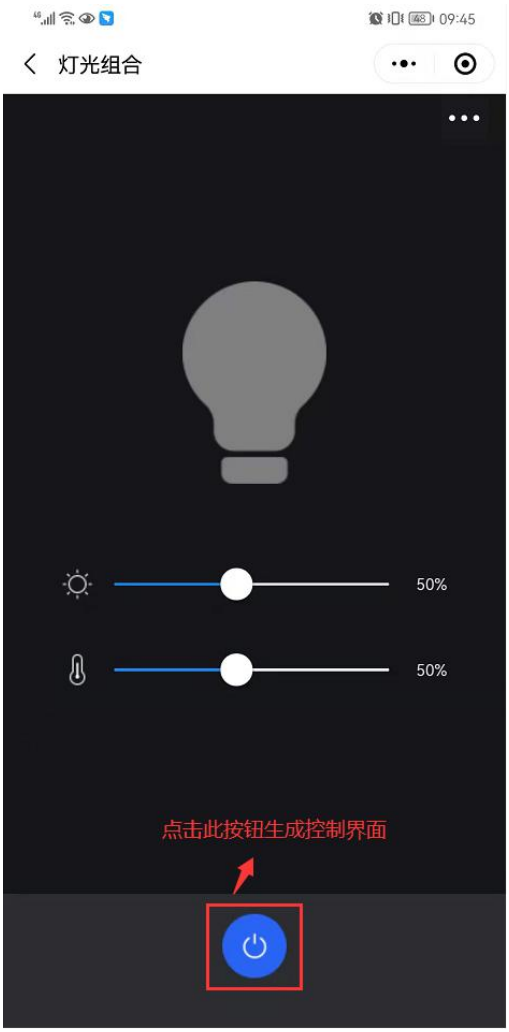

PS：其他设备可参考以上流程进行操作。

七、添加组合开关

7.1 添加组合开关

①点击进入网关设备，选择“添加组合开关”按钮；

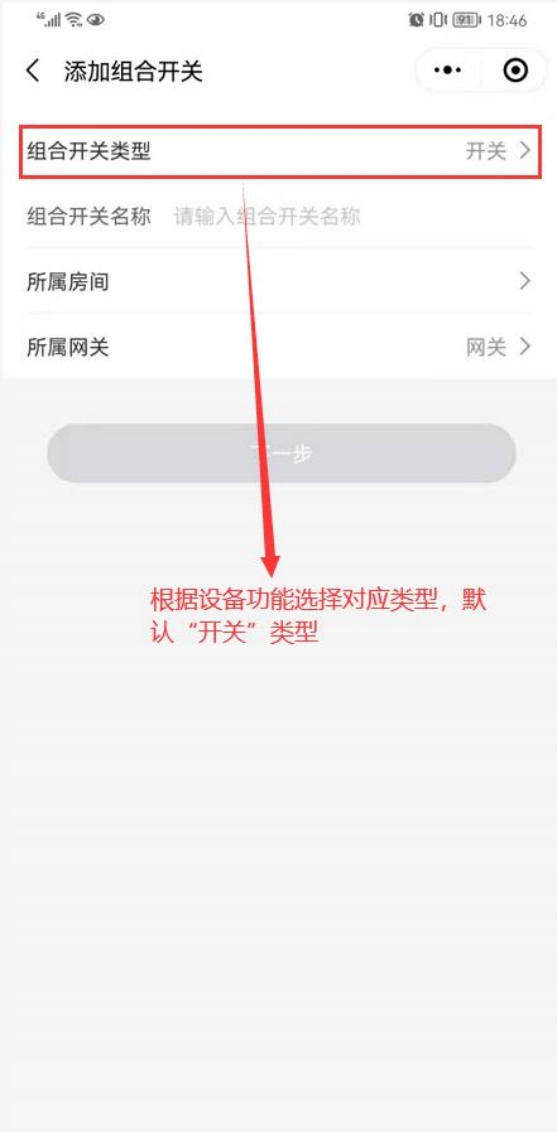

②进入添加组合开关界面，根据设备的功能选择对应类型（目前仅支持控制盒、灯光、窗帘），然后输入组合开关名称、选择所属网关及所属房间，完成上述操作直接点击“下一步”；

③进入“配对遥控器”界面，点击下方“开始匹配”按钮开始匹配同步按下遥控器的任意按键进行匹配，等待匹配成功；

④点击下方“使用虚拟遥控器”，亦可创建虚拟遥控器。

7.2 组合开关关联或解除设备

①返回首页界面，找到添加好的组合开关，点击进入组合开关界面；

②点击右上角“...”，选择“关联设备”，进入“关联设备”界面，找到你想要关联的设备，点击设备后方“关联”按钮，即可进行设备关联，关联成功设备会做出相应反馈（如灯设备闪三下）；

③点击设备后方的“解除”按钮，即可进行解除设备关联，解除成功设备会做出相应反馈（如灯设备闪三下）。

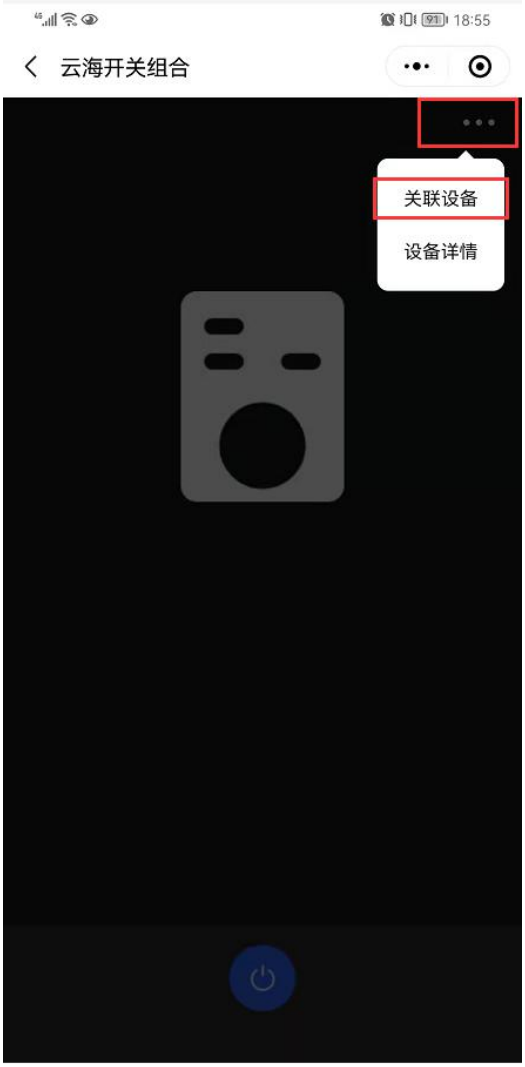

7.3 删除组合开关

点击进入组合开关界面，点击界面右上角“...”，选择“设备详情”，进入设备详情界面，在此界面可进行组合开关修改名称、选择所属房间、删除设备及通过微信分享将设备分享给好友操作。

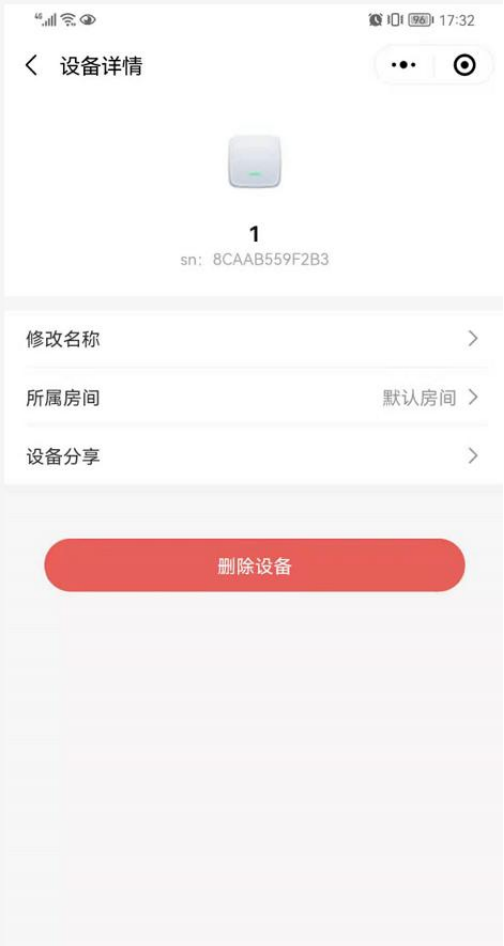

八、情景模式设置

8.1 添加/删除情景模式

①点击进入“网关”设备，点击场景后方的蓝色添加按钮“+”；

②进入“新建场景”界面，选择想要设定的“场景”及设定场景图标，完成上述动作后点击“完成”；

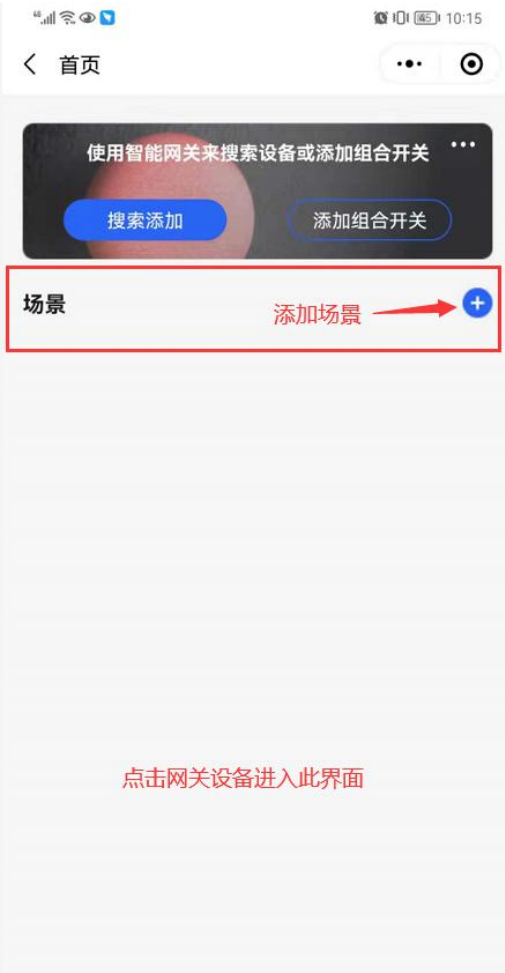

③返回首页，点击“网关”设备，此界面可查看已创建成功的情景模式，进入刚创建好的情景模式，点击情景模式后方的“...”按钮，可进行场景添加设备、重命名、关联情景面板、删除场景操作。

8.2 情景模式添加及删除设备

情景模式添加设备：

点击情景模式后方的“...”按钮，选择“场景添加设备”，点击并设置你需要添加的设备，然后点击“添加”按钮即可，添加成功设备会做出相应反馈（如灯设备闪一下）；

情景模式删除设备：

点击“编辑”，选中你需要删除的设备，按键左滑，点击“删除”即可删除关联设备。

8.3 情景模式关联情景面板

①点击情景模式后方的“...”按钮，选择“关联情景面板”，进入“关联情景面板”界面；

②长按情景面板按键 5s 后进入配对状态，然后点击 APP 界面下方的“配对”按钮开始配对，配对成功情景面板指示灯闪三下自动退出。